

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

Biztonsági óvintézkedések

Kijelző

A készülék használatbavétele előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, és őrizze meg, mert később szüksége lehet rá.



www.lg.com

Copyright © 2023 LG Electronics Inc.
Minden jog fenntartva.

1 Vigyázat! Biztonsági tudnivalók

2 Előkészületek

- A telepítés részletei

3 A termék elindítása

- A termék bekapcsolása

4 A távirányító használata

- A távirányító használata
- Intelligens eszközök csatlakoztatása NFC-címkézéssel

5 Csatlakoztatás

6 Hibaelhárítás

7 Műszaki adatok

- Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban
- Licencek

Az útmutató elolvasása előtt

- A termék felhasználói kézikönyve két részből áll: a felhasználói útmutató és a felhasználói segédlet. A felhasználói útmutató elmagyarázza a vásárolt termék telepítésének lépéseit, az elektronikus felhasználói segédlet pedig bemutatja, hogyan kell használni a termék különféle funkcióit.

Felhasználói útmutató

A felhasználói útmutató biztonsági utasításokat tartalmaz, amelyeket be kell tartani a termék használata során. Azt is elmagyarázza, hogyan kell külső eszközt csatlakoztatni a termékhez, valamint a távirányító használatát. Az alkatrészekkel és a telepítési utasításokkal kapcsolatos további információkért tekintse meg a termékhez mellékelt külön útmutatót.

Felhasználói segédlet

A termékhez kapott elektronikus felhasználói útmutató további információkat tartalmaz a különféle funkciók használatáról.

A távirányítón válassza ki a menüt az alábbiak szerint.

- FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET megnyitása  →  → [Támogatás] → [Felhasználói segédlet]

Külön megvásárolható tartozékok

- A külső eszközök csatlakoztatásához szükséges kábelt külön kell megvásárolni.

✓ Megjegyzés

- Az LG Electronics nem vállal felelősséget a termék meghibásodásáért vagy a sérülésekért, amelyet a nem eredeti vagy utánzat termékek használata okoz.
- A termék alkatrészei és tartozékai előzetes értesítés nélkül változhatnak a teljesítményfejlesztések révén. A modell neve vagy kivitele megváltozhat a gyártó körülményeitől vagy eljárásaitól függően.
- Az útmutató képei eltérhetnek a tényleges termektől.

1 Vigyázat! Biztonsági tudnivalók



FIGYELEM

ÁRAMÜTÉST OKOZHAT
NE NYISSA KI



FIGYELEM: AZ ÁRAMÜTÉS KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK BURKOLATÁT (VAGY HÁT LAPJÁT). A KÉSZÜLÉK NEM TARTALMAZ A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEKET. FORDULJON AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT KÉPZETT SZAKEMBEREIEHEZ.



Ez a szimbólum felhívja a felhasználó figyelmét a készülékhez jelen lévő nem szigetelt veszélyes feszültségre, melynek nagysága miatt fennáll az áramütés veszélye.



Ez a szimbólum felhívja a felhasználó figyelmét a készülékhez mellékelte fontos kezelési és karbantartási (szervizelési) utasításokra.

VIGYÁZAT: A TŰZ- ÉS ÁRAMÜTÉS KOCKÁZATÁNAK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN ÓVJA A TERMÉKET AZ ESŐTŐL ÉS A NEDVESSÉGTŐL.

- A TŰZ TERJEDÉSÉNEK MEGAKADÁLYOZÁSA ÉRDEKÉBEN A GYERTYÁKAT ÉS EGYÉB NYÍLT LÁNGÚ VILÁGÍTÓESZKÖZÖKET MINDIG TARTSA TÁVOL A TERMÉKTŐL.

- **Ne helyezze a terméket és a távirányítót a következő környezetekbe:**

- Óvja a terméket a közvetlen napsugárzástól.
- Nedves területek, például fürdőszoba.
- Hőforrás közelébe, például kályhák és egyéb hőt kibocsátó eszközök.
- Konyhai berendezések vagy párologtató készülékek közelébe, ahol könnyen ki vannak téve gőznek vagy olajnak.
- Esőnek vagy szélnek kitett helyek.
- A készülékre ne csepegtessen vagy permetezzen folyadékot, és ne helyezzen rá vagy a közelébe folyadékkal teli tárgyakat, például vázakat, csészéket stb. (pl. az egység fölötti polcokra).
- Ne tegye gyúlékony tárgyak, például benzin vagy gyertya mellé, és ne helyezze közvetlenül a légkondicionáló alá sem.
- Ne helyezze túlzottan poros helyre.
- Nem biztosított vagy magas bútorokra, például polcokra vagy könyvespolcokra.

Ellenkező esetben tűz, áramütés, begyulladás/robbanás, hibás működés vagy deformálódás következhet be.

- **Szellőzés**

- A terméket oda helyezze, ahol megfelelő a szellőzés.
Ne tegye szűk helyre, például könyvespolcra.
- Ne helyezze a terméket szőnyegre vagy párnára.
- Ne zárja el vagy takarja le a terméket terítővel vagy más anyaggal, amíg az áram alá van helyezve.
- Ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá a szellőzőnyílásokhoz. Ha sokáig nézi a terméket, a szellőzőnyílások felforrósodhatnak.
- Védje a tápkábelt a fizikai vagy mechanikai sérülésekkel szemben, például ne csavarja és ne törje meg, ne csípje be, ne csukja rá az ajtót és ne lépjen rá. Fordítson különös figyelmet a csatlakozódugókra, a fali aljzatokra és arra a részre, ahol a kábel a készülékhez csatlakozik.
- Ne mozgassa a terméket addig, amíg a tápkábel be van dugva az aljzatba.
- Ne használjon sérült vagy lazán csatlakozó tápkábelt.
- Ügyeljen arra, hogy megfogja a dugót, amikor kihúzza a tápkábelt az aljzattól. A termék tápkábelének kihúzásakor ne a kábelt húzza.
- Ne csatlakoztasson túl sok készüléket ugyanahhoz az aljzathoz, mert az tüzet vagy áramütést okozhat.

• **A készülék leválasztása a tápellátásról**

- A csatlakozódugó a készülék áramtalanítására szolgál. Vészhelyzet esetén a csatlakozódugónak elérhető helyen kell lennie.
- Ne engedje, hogy gyermekei felmásszanak a termékre, vagy azon lógjanak. Ellenkező esetben a termék leeshet, ami súlyos sérülést okozhat.
- **Földelés** (Kivéve a nem földelt készülékek esetében.)
 - A háromvillás földelt dugóval rendelkező terméket háromvillás földelt aljzatba kell csatlakoztatni. Bizonyosodjon meg róla, hogy csatlakoztatja a földkábel a lehetséges áramütés elkerülése érdekében.
- A készüléket vagy az antennát sose érintse meg villámláskor. Halálos áramütést szenvedhet.
- Ellenőrizze, hogy a tápkábel biztonságosan csatlakozik a termékhez és a konnektorhoz. Ha nem, a dugó és az aljzat megsérülhet, ami szélsőséges esetben akár tüzet is okozhat.
- Ne dugjon fém- vagy gyúlékony tárgyakat a termékbe. Ha a termékbe idegen tárgy kerül, húzza ki a tápkábelt, és forduljon az ügyfélszolgálathoz.
- Ne érjen a tápkábel végéhez annak bedugott állapotában. Halálos áramütést szenvedhet.

• **Ha a következők bármelyike bekövetkezik, húzza ki azonnal a terméket az áramellátásból, és forduljon a helyi ügyfélszolgálathoz.**

- A készülék megsérült.
 - Ha víz vagy más folyékony anyag éri a terméket (pl. a tápegységet, a tápkábelt vagy a terméket).
 - Ha füstöt vagy bármilyen más szagot érez, ami a termékből jön.
 - Villámlással kísért vihar esetén, vagy ha hosszabb ideig nem használja.
- Ha a terméket távirányítóval vagy a kikapcsoló gombbal kapcsolta ki, a váltófeszültségű áramforrás az egységhez csatlakozik, ha azt nem húzta ki.
- Ne használjon magasfeszültségű készülékeket a termék közelében (ilyenek például az elektromos rovarcsapdák). Ez a termék meghibásodásához vezethet.
 - Semmiképp se próbálja meg módosítani a terméket az LG Electronics írásbeli hozzájárulása nélkül. Ellenkező esetben tűz vagy áramütés következhet be. Szervizelés vagy javítás ügyében forduljon a helyi ügyfélszolgálathoz. A jogosulatlan változtatással a felhasználó elveszítheti jogosultságát a termék használatára.
 - Csak az LG Electronics által jóváhagyott, engedélyezett kiegészítőket/tartozékokat használja. Ellenkező esetben tűz, áramütés, hibás működés vagy a termék sérülése következhet be.
 - Soha ne szerelje szét az AC adaptert vagy a tápkábelt. Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
 - Az adaptert óvatosan kezelje, nehogy leessen vagy megütődjön. Az ütődéstől megsérülhet az adapter.
 - A tüzeset vagy az áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne nyúljon nedves kézzel a termékhez. Ha a csatlakozódugó villái nedvesek vagy porosak, törölje teljesen szárazra, illetve portalanítsa.
 - Gondoskodjon arról, hogy az eszközt a fali aljzat közelébe helyezi, amelyhez csatlakoztatva van, és hogy az aljzat könnyen hozzáférhető.

• Elemek

- A tartozékokat (elemek stb.) tárolja gyermekektől távol, biztonságos helyen.
- Ne okozzon rövidzárlatot az elemekben, ne szerelje szét és ne hagyja túlhevülni azokat. Az elemeket ne dobja tűzbe. Ne tegye ki az elemeket túlzott hőnek.
- Figyelem: Fennáll a tűz vagy robbanás kockázata, ha az akkumulátort nem megfelelő típusúra cseréli.
- Ne tárolja vagy szállítsa a terméket 11,6 kPa-nál kisebb nyomáson és 15 000 m feletti magasságban.

• Mozgatás

- Mozgatáskor ügyeljen arra, hogy a készülék ki legyen kapcsolva, tápkábele ki legyen húzva, és az összes kábel el legyen távolítva. Nagyobb termékek szállításához 2 vagy több személyre is szükség lehet. Ne szorítsa meg és ne gyakoroljon nyomást a termék előlapjára. Ezzel kárt okozhat a készülékben, tűz vagy sérülés keletkezhet.
- A csomagolásban található nedvszívó anyagot és a műanyag csomagolóanyagot tartsa távol a gyermekektől.
- Ne hagyja, hogy a terméket ütés érje vagy bármilyen tárgy beleessen, és ne dobjon semmit a képernyőbe.
- A képernyőt ne nyomja meg erősen kézzel vagy éles eszközzel, például szöggel, ceruzával és tollal, és ne karcolja meg. Ezzel kárt okozhat benne.
- **Tisztítás**
 - Tisztításkor húzza ki a tápkábelt, és törölje át a készüléket egy puha/száraz kendővel. Ne permetezzen vizet vagy más folyadékot közvetlenül a termékre. Ne használjon vegyszereket, például üveg tisztítót, bármilyen légrfrissítőt, rovarirtót, kenőanyagot, (gépkocsihoz való vagy ipari) viaszt, súrolószert, hígítót, benzint, alkoholt stb. a termék tisztítására, mert ezek károsíthatják a terméket és/vagy a panelet. Ellenkező esetben áramütés vagy a termék sérülése következhet be.
 - Ne tegye ki az érintőképernyőt erős ütésnek. Ez károsíthatja az érzékelőket (érintőképernyőt).
 - Ne tegye ki az adaptert külső ütésnek.
 - Ha így tesz, azzal károsíthatja az adaptert.
 - Ha a termék hátoldalán lévő szövet idegen anyaggal érintkezik, azonnal törölje le tiszta, nedves törlőkendővel vagy ruhával.
 - Ha nem tisztítja meg azonnal, foltot hagyhat.

• Óvintézkedések a beépített akkumulátor használatakor

- Ha folyadék szivárog az akkumulátorból, azonnal hagyja abba a használatát, és kerülje a bőrrrel és a szemmel való érintkezést. Ez vakságot vagy égési sérülést okozhat. Ha bármilyen rendellenességet észlel a folyadékkal érintkező testrészen, mossa le a területet elegendő vízzel, és kérjen tanácsot orvosától.
- Ne ártalmatlanítsa az akkumulátorokat helytelen módon. Ez robbanás- vagy tűzveszélyt okoz. Az akkumulátorok ártalmatlanítására vonatkozó irányelvek országanként és régióinként eltérőek. Az akkumulátorokat megfelelő módon ártalmatlanítsa.
- Ne tegye ki a terméket ütésnek (különösen a lítium akkumulátort). Ne tegye ki tűznek, elektromos fűtőberendezésnek vagy közvetlen napfénynek. Ellenkező esetben áramütést, sérülést vagy tüzet okozhat.
- Az akkumulátor töltésekor ügyeljen arra, hogy megfelelően legyen behelyezve, és ne használjon más tápegységet vagy áramkört. Fennáll a tűz vagy az akkumulátor károsodásának veszélye.
- Legyen óvatos az akkumulátor használatakor, mivel lítiumot tartalmaz. Fennáll a tűz vagy a robbanás veszélye.
- Győződjön meg arról, hogy eredeti, az LG Electronics által jóváhagyott adaptert/akkumulátort használ. Ennek elmulasztása a termék rövidebb élettartamát vagy hibás működését eredményezheti, valamint túlmelegedést, tüzet, robbanást vagy sérülést okozhat.
- Tisztítsa meg a töltőterminált puha ruhával. Ha a töltőterminál piszkos vagy idegen anyagok vannak rajta, az akkumulátor nem töltődik rendesen.
- Ha az akkumulátor teljesen lemerült, és hosszabb ideig nem használja, előfordulhat, hogy egyáltalán nem töltődik fel, vagy csökken az akkumulátor élettartama.
- Ne próbálja meg eltávolítani az akkumulátort.
- Az akkumulátort az LG hivatalos szervizközpontja vagy más képzett technikus távolíthatja el és cserélheti ki.
- Ne szerelje szét és ne zárja rövidre az eltávolított akkumulátort.
- Ügyeljen arra, hogy a keze, lába, haja vagy ruházata ne akadjon bele az állvány alsó részébe és a kerekébe.
- Ne lökjen vagy rúgja meg a terméket.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a termékre.
- Ne úgy használja úgy a terméket, mint egy gördeszkát.
- Ne erőltesse a terméket, hogy a határát meghaladó szögben forogjon.
- Legyen óvatos, ha házi kedvencet tart, mivel károsíthatja a hátlapon található szövetet.


2 Előkészületek

A telepítés részletei


Az állvány telepítése

Az állvány telepítésekor tartson legalább 10 cm távolságot az állvány és a mennyezet, valamint a bal és jobb fal között, és legalább 10 cm távolságot az állvány és a hátsó fal között.

- Az állvány összeszerelésekor vagy eltávolításakor tartsa az állványt, miközben meghúzza vagy meglazítja a csavarokat. Az állvány leeshet, és ez a termék károsodásához vagy sérüléshez vezethet.

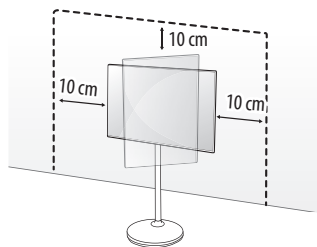


- A termék nehéz. Győződjön meg arról, hogy legalább két személy dolgozik együtt, amikor kicsomagolja vagy mozgatja. Ne fektesse le a terméket vízszintesen, ehelyett állítsa függőleges helyzetbe. A termék leeshet, és ez a termék meghibásodásához vagy sérüléshez vezethet.
- Ügyeljen arra, hogy a keze vagy az uja ne szoruljon be az állványon vagy a magasságállítási területen. Emellett, ha a terméket túlságosan megdönti, leeshet és sérülést okozhat.
- Ne mozgassa a terméket az állvány felső oldalán található Pole Deco megtartásával. Fogja meg az állványt középen, és húzza meg.
 - A termék mozgatása a Pole Deco megtartásával a Pole Deco törését okozhatja, ami a termék károsodásához vagy sérüléshez vezethet.
- Ne vigyen fel idegen anyagot (olajat, kenőanyagot stb.) a csavarokra a termék összeszerelésekor.
 - Ez a termék károsodását okozhatja.
- A termék telepítését követően ne távolítsa el a kábeltartót és a csavarokat.
- Ha a Pole Deco-t idegen anyagok, például kozmetikumok szennyezik, óvatosan törölje le tiszta nedves törülközővel vagy ruhával.

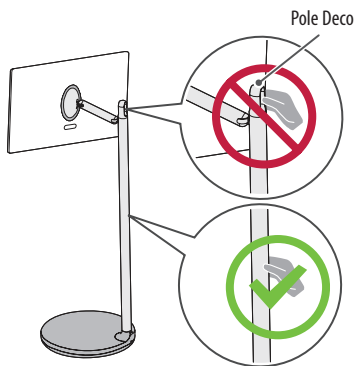

A szög és a magasság beállítása

A kijelző magassága és szöge állítható a kényelmes megtekintés érdekében.

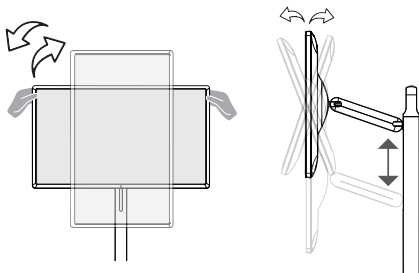


✔ Megjegyzés

- Néhány alkalmazás nem támogatja az Álló módot.

3 A termék elindítása


A termék bekapcsolása

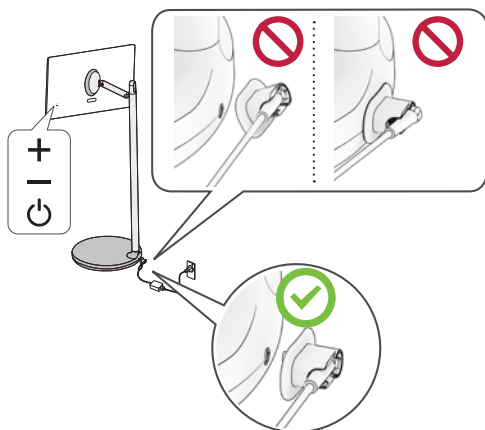

✓ Megjegyzés

- A töltőterminál csatlakoztatásakor vagy leválasztásakor fogja meg az adapter csatlakozóját, és vízszintesen csatlakoztassa vagy húzza ki.
- Csatlakoztassa a töltőterminált úgy, hogy teljesen be legyen dugva, és ne mozgassa, amikor csatlakoztatva van. (Ez kárt okozhat.)
- Ügyeljen arra, hogy ne érje ütés a töltőterminált. Ez töréshez vezethet.

Tápellátás csatlakoztatása

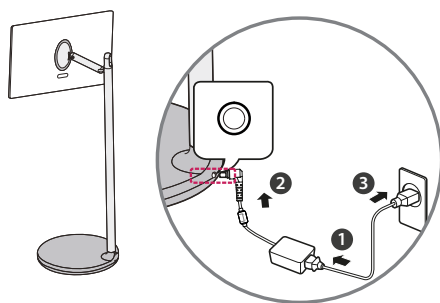

- ❶ Csatlakoztassa a tápegységet (adaptert) és a tápkábelt.
- ❷ Csatlakoztassa azt a tápegységet, amelyhez a tápkábel csatlakozik, a termék hátulján található töltőporthoz.
- ❸ Csatlakoztassa a tápkábelt egy aljzatba.

A gomb használata

A használatához nyomja meg a gombot a termék hátoldalán.



Kapcsolja be és ki a terméket.

- A termék bekapcsolt állapotában nyomja meg egyszer a  gombot. Amikor az előugró ablak megjelenik a képernyőn, kapcsolja ki a tápellátást az előugró ablak gombjával.



A hangerő szabályozása.

- ✔ Megjegyzés
- A képernyő első bekapcsolásakor körülbelül egy percet követően kapcsol be, hogy befejezze a termék inicializálását.
 - A termék első bekapcsolásakor először csatlakoztassa az adaptert, hogy a termék megfelelően bekapcsoljon.
 - Mielőtt bedugná a termék tápcsatlakozóját a falí aljzatba, mindig először a AC-DC-adapterhez csatlakoztassa a terméket.


Az érintőképernyő használata

Koppintás	Koppintson enyhén a képernyőre.
Koppintás, és nyomva tartás	Koppintson a képernyőre 2 másodpercig vagy tovább.
Görgetés	Görgessen felfelé, lefelé, balra és jobbra a képernyőn.
Húzás	Koppintson rá, és tartsa lenyomva az áthelyezni kívánt elemet, például egy alkalmazást vagy widgetet, és húzza a kívánt helyre.
Csippentés/Széthúzás	Nagyíthatja vagy kicsinyítheti az alkalmazást úgy, hogy két ujját a képernyőre helyezi, majd széthúzza vagy összezsippenti ezeket.

- ✔ Megjegyzés
- A használt alkalmazástól függően előfordulhat, hogy az érintési funkciók, például a képernyő nagyítása és kicsinyítése nem támogatottak.
 - Ne nyomja meg túl erősen a képernyőt, ehelyett ujjhegyével finoman koppintson a kívánt elemre. Ha kesztyűben vagy a körme hegyével érinti a képernyőt, előfordulhat, hogy az nem működik megfelelően.
 - Előfordulhat, hogy az érintésérzékelők nem működnek megfelelően, ha a képernyő nyirkos vagy nedves.

Mobildokkoló használata

Mobileszköz felszerelhető úgy, hogy egy mobildokkolót rögzít a jobb oldali képen látható pozícióba.

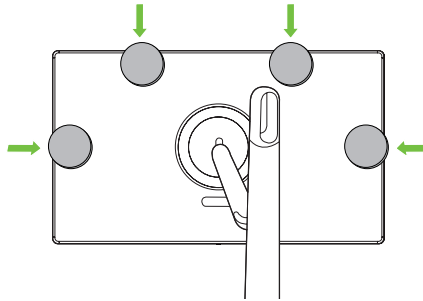

✔ Megjegyzés

- A képernyő elforgatásakor ne forgassa el, ha a mobildokkoló rögzítve van. Távolítsa el a mobildokkolót, forgassa el a képernyőt, majd rögzítse újra.
 - A mobildokkoló leeshet a képernyőről, ha a képernyőt elforgatva rögzíti a mobildokkolót.
- A mobildokkoló szöge állítható.

A beépített akkumulátor használata

A termék az állványban egy beépített akkumulátorral rendelkezik, amely lehetővé teszi a termék kényelmes használatát az akkumulátorral egy ideig, további tápegység nélkül.

Az akkumulátor töltöttségi szintjének jelzője

Az akkumulátor hátralévő töltöttségi szintje zöld/narancssárga/piros színben jelenik meg a hátralévő töltöttségi szinttől függően. Az akkumulátor LED-je pirosan világít töltés közben, vagy ha töltésre van szükség.

✔ Megjegyzés

- Az akkumulátor teljes feltöltése körülbelül 4 órát vesz igénybe.
- Az akkumulátor élettartama és a töltést követő utáni használati idő a termék használatának időtartamával arányosan csökken.
- Előfordulhat, hogy az akkumulátor töltése 0 °C alatti hőmérsékleten nem lehetséges.
- Még ha nem is használja, az akkumulátor töltöttsége természetes módon csökken.
- Az akkumulátor hosszabb élettartama érdekében tölts fel az akkumulátort egy bizonyos ideig történő használatot követően, ahelyett, hogy teljesen feltöltött állapotban tartaná.
- Az akkumulátor töltöttségi szintjének 50 %-os szinten tartása meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát.
- A töltést követő maximális használati idő 3 óra.
- Az ebben a kézikönyvben megadott szabványos használati idő az LG által végzett méréseken alapul. Így a tényleges idő a használattól függően változhat.
- A használati idő változhat az olyan tényezőktől függően, mint a csatlakoztatott eszköz, a működési hőmérséklet, a használati időtartam és a felhasználói beállítások.

Az elem behelyezése

Az elemek cseréjéhez nyissa ki az elemtartó fedelét, majd cserélje ki az elemeket (1,5 V AA), ügyelve a rekesz belsejében található megfelelő $\oplus$ és $\ominus$ jelzésű végekre, majd zárja be az elemtartó fedelét.



- Ne használjon együtt használt és új elemeket. Ez az elemek túlmelegedését és szivárgását okozhatja.
- Az akkumulátor nem megfelelő polaritású csatlakoztatása az akkumulátor felrobbanását vagy szivárgását okozhatja, ami tűzhez, személyi sérüléshez vagy környezetszennyezéshez vezethet.
- Ez a készülék a működéshez, elemeket használ. Lakóhelyén lehetnek olyan szabályok, amelyek szerint az elemeket környezetvédelmi megfontolások miatt erre kihelyezett helyen kell gyűjteni. Az elemek újrahasznosításával kapcsolatban forduljon a helyi hatóságokhoz.
- A benne vagy a termékben lévő elemek nem tehetők ki tűzoltó hőnek, például napsugárzásnak, tűznek vagy hasonlóknak.

4 A távirányító használata

A távirányító használata

A használati útmutatóban található leírások a távirányító gombjai alapján készültek. Figyelmesen olvassa el az útmutatót, és annak megfelelően használja a kijelzőt.



Be-/Kikapcsoló Gomb A termék be- és kikapcsolása.



Hangerőgombok A hangerő beállítására.



Némítás Az összes hang elnémítása.




Némítás Az [Kis. leh.] menüpont elérése.



Streaming szolgáltatások gombjai Csatlakozik a videostreaming szolgáltatáshoz.



Vissza Visszatérés az előző szintre.

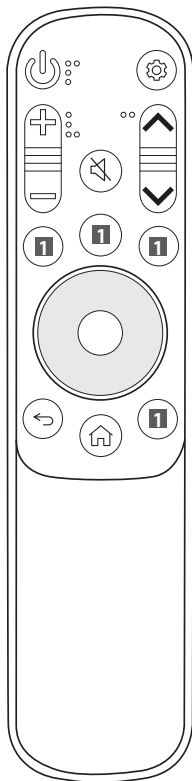

Gyorsbeállítások A Gyorsbeállítások megnyitása.



Oldalgombok Ugrás az előző/következő oldalra.



Le/Fel/Balra/Jobbra/OK Lehetővé teszi a funkciók kiválasztását és a módosítások eszközölését a menü kiválasztását követően.



Főmenü Megjeleníti a Kezdőképernyő menüjét, például az aktuális időt, az időjárást, az alkalmazáslistát és a külső bemenetet.



Főmenü Elindítja a legutóbb használt alkalmazásokat.

(A modelltől és a régiótól függően előfordulhat, hogy bizonyos gombok és szolgáltatások nem elérhetőek.)

✔ Megjegyzés

**** A használatához tartsa lenyomva legalább 1 másodpercig.**


- A funkciók távirányító nélkül is használhatók a képernyő megérintésével.

Intelligens eszközök csatlakoztatása NFC-címkézéssel

Az NFC funkció használata

Az NFC a közeli kommunikációt használó technológia, amely lehetővé teszi az információk kényelmes küldését és fogadását külön beállítások nélkül. Ha egy intelligens eszközt helyez az NFC-kompatibilis távirányító közelébe, telepítheti az LG ThinQ alkalmazást, és csatlakoztathatja az eszközt a termékhez.

- 1 Kapcsolja be az NFC-t az intelligens eszköz beállításainál. Az NFC androidos eszközökkel való használatához állítsa az NFC beállítást a „címkék olvasása/írás” lehetőség engedélyezésére az intelligens eszköz beállításainál. Az NFC-beállítás eszközönként eltérő lehet.
- 2 Helyezze az eszközt az  (NFC) részhez a távirányítón. Az NFC-címkészéshez szükséges távolság körülbelül 1 cm.
- 3 Kövesse az utasításokat az LG ThinQ alkalmazás intelligens eszközére történő telepítéséhez.
- 4 Az intelligens eszköz ismételt címkézése a távirányítóval lehetővé teszi, hogy az LG ThinQ alkalmazáson keresztül kényelmesen elérje a csatlakoztatott termék különböző funkcióit.

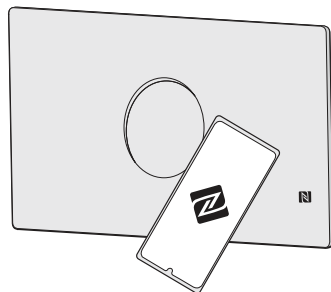

Megjegyzés

- Ez a funkció csak NFC-kompatibilis intelligens eszközökön érhető el.


5 Csatlakoztatás

Más eszközök, például a HDMI is csatlakoztathatók a termékhez.

Amikor külső eszközzel csatlakozik, keresse meg és válassza ki a Kezdőképernyőn azt az eszközt, amelyhez csatlakozni szeretne.

HDMI

- A HDMI-kábel csatlakoztatásakor a készüléket és a külső eszközöket ki kell kapcsolni és meg kell szakítani a kapcsolatot az áramforrással.



- Támogatott HDMI hangformátum :
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz),
PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz)

✓ Megjegyzés

- HDMI-tanúsítvánnyal ellátott kábelt használjon.
- Ha nem HDMI-tanúsítvánnyal ellátott kábelt használ, akkor előfordulhat, hogy nem jelenik meg a kép, vagy hogy csatlakozási hiba jelentkezik.
- Ajánlott HDMI-kábel típusok
 - Ultra High Speed HDMI®/TM kábel (maximum 3 m)


USB

Előfordulhat, hogy egyes USB-elosztók nem működnek. Ha a készülék nem érzékeli az USB-elosztón keresztül csatlakozó USB-eszközt, csatlakoztassa azt közvetlenül a termék USB-portjához.



✓ Megjegyzés

- Az optimális csatlakozhatóság miatt a HDMI-kábelek és USB-eszközök dugójának foglata nem legyen 10 mm-nél vastagabb és 18 mm-nél szélesebb. Használjon hosszabbító kábelt, amely támogatja az USB 2.0 szabványt, ha az USB-kábel vagy az USB-memória nem illik a termék USB-portjába.



$$* A \leq 10 \text{ mm}$$

$$* B \leq 18 \text{ mm}$$

Külső készülékek

A csatlakoztatható külső eszközök: Blu-ray lejátszó, HD-vevőkészülékek, DVD-lejátszók, videomagnók, audiorendszerek, USB-tárolóeszközök, számítógépek, játékeszközök és egyéb külső eszközök.

✓ Megjegyzés


- A külső eszköz csatlakozása függhet a típustól.
- Csatlakoztassa a külső eszközöket a termékhez a termékport sorrendjétől függően.
- A használatra vonatkozó utasítások a külső berendezés használati útmutatójában találhatók.
- Ha játékeszközt csatlakoztat a termékhez, használja az adott eszköz saját kábelét.
- Előfordulhat, hogy PC módban felbontással, a függőleges mintával, a kontraszttal vagy a fényerővel kapcsolatos zaj lép fel. Zaj esetén módosítsa a PC-kimenetet más felbontásra, módosítsa a képfrissítési sebességet más értékre, vagy állítsa be a fényerőt és a kontrasztot a [Kép] menüben, amíg tiszta nem lesz a kép.
- PC-módban előfordulhat, hogy egyes felbontási beállítások a grafikus kártyától függően nem működnek megfelelően.

6 Hibaelhárítás

A termék nem vezérelhető a távirányítóval.	- Ellenőrizze a készüléken a távirányító érzékelőjét, majd próbálkozzon újra. - Ellenőrizze, hogy nincs-e a jelet akadályozó tárgy a készülék és a távirányító között. - Ellenőrizze, hogy az elemek továbbra is működnek-e és megfelelően be vannak-e helyezve (+ - ⊕ - ⊖ - ⊙).
Nem látható kép és nem hallható hang.	- Ellenőrizze, be van-e kapcsolva a készülék. - Ellenőrizze, a tápkábel csatlakozik-e a fali aljzatba. - Más készülékek csatlakoztatásával ellenőrizze, hogy hibás-e a fali aljzat.
A termék hirtelen kikapcsol.	- Ellenőrizze az energiaellátás beállításait. A tápellátás zavara állhat fenn. - Ellenőrizze, hogy nincs-e bekapcsolva az automatikus kikapcsolás funkció az időre vonatkozó beállításoknál. - Ha a termék bekapcsolott állapota közben nincs jel, a termék 15 perces inaktív állapotot követően automatikusan kikapcsol. - Ha az akkumulátor túlmelegszik, a termék automatikusan kikapcsol, hogy megvédje magát.
A számítógéphez való csatlakozásnál (HDMI) nincs felfedezhető jel.	- A távirányító segítségével kapcsolja ki, majd újra be a terméket. - Csatlakoztassa ismét az HDMI kábelt. - Indítsa újra a számítógépet, úgy, hogy a termék már be van kapcsolva.
Rendellenes megjelenítés	- Ha a készüléket megtapintva hidegnek érzi, bekapcsoláskor egy kis vibrálást érezhet. Ez normális jelenség, és nem jelenti a készülék meghibásodását. - Ez a panel egy továbbfejlesztett termék, amely több millió pixelt tartalmaz. Előfordulhat, hogy a panelen 1 ppm méretű, picit fekete pontokat és/vagy fényes és színes pontokat (piros, kék vagy zöld) lát. Ez nem jelenti a készülék meghibásodását, valamint nem befolyásolja annak teljesítményét és megbízhatóságát. Ez a jelenség más cégek termékeinél is előfordul, így nem érvényes rá a csere vagy a visszatérítés. - Előfordulhat, hogy a panel fényereje és színe a megtekintési helyzettől függően eltérő (bal/jobbról/fent/lent). Ez a jelenség a panel tulajdonságai miatt fordul elő. - Nem kapcsolódik a készülék teljesítményéhez, és nem utal hibás működésre. - Állókép hosszú ideig történő megjelenítése esetén képebeág alakulhat ki. Kerülje el, hogy a termék képernyője hosszú ideig állóképet jelenítsen meg.
Kiadott hang	„Pattogás”: Pattogás hallható, amikor a termék nézésekor vagy kikapcsolásakor a hőmérséklet és a páratartalom miatt összehúzódik a műanyag. Ez a zaj gyakori azon készülékeknél, ahol termikus deformációra van szükség. - Az áramkör/panel zúgása: Halk zaj távozik a nagysebességű kapcsolóáramkörből, amely nagy mennyiségű áramot szolgáltat a készülék működtetéséhez. Készüléktől függően változik. Ez a távozó hang nem befolyásolja annak teljesítményét és megbízhatóságát.



- A termék tisztítása közben ügyeljen rá, hogy ne kerüljön semmilyen folyadék vagy idegen tárgy a felső, bal, illetve jobb oldali panelek és a hátoldali panel közé. (Típusfüggő)



- Csavarja ki a felesleges vizet vagy tisztítószeret a rongyból.
- Ne permetezzen vizet vagy tisztítószeret közvetlenül a termék képernyőjére.
- Csak a képernyő tisztításához szükséges mennyiségű vizet vagy tisztítószer permetezze a tisztításhoz használt rongyra.

7 Műszaki adatok

(Országtól függően)

Be-/kikapcsolás	
DC 19 V --- 4,0 A	

Elem	
Típus	Besorolás
Újratölthető lítium-ion akkumulátor	DC 14,8 V --- / (5000 mAh) (74 Wh)

AC/DC adapter	
Gyártó	SHENZHEN HONOR
Típus	ADS-110CL-19-3 190110G / ADS-120QL-19A-3 190110E
Bemenet	AC 100-240 V~ 50/60 Hz
Kimenet	DC 19 V --- 5,79 A 110,01 W

Vezeték nélküli modul (LGSBWAC95) specifikációi

Vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	
Frekvencia-tartomány	Kimeneti teljesítmény (max.)
2400 - 2483,5 MHz	19 dBm
5150 - 5725 MHz	18 dBm
5725 - 5850 MHz	13,5 dBm

Bluetooth	
Frekvencia-tartomány	Kimeneti teljesítmény (max.)
2400 - 2483,5 MHz	9 dBm

Mivel a sávcsatornak országonként eltérhetnek, a felhasználó nem változtathatja meg vagy állíthatja be a működési frekvenciát. Ezt a terméket a regionális frekvenciátáblázat szerint állították be.

A felhasználó biztonsága érdekében mind a felszerelés, mind a működtetés közben legalább 20 cm távolságot ajánlott tartani a készüléktől.

NFC modul specifikációk	
Frekvencia-tartomány	Kimeneti teljesítmény (max.)
13,553 - 13,567 MHz	-18 dBuA/m @ 10 m

Környezeti feltételek	
Üzemi hőmérséklet	0 °C – 40 °C
Üzemi páratartalom	Legfeljebb 80 %
Tárolási hőmérséklet	-20 °C – 60 °C
Tárolási páratartalom	Legfeljebb 85 %

- Tekintse meg a termék alján található címkén az áramforrást, a teljesítménybesorolást és a termékinformációkat.

Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban

A forráskód GPL, LGPL, MPL és egyéb, a termékben található forráskód közzétételére kötelező nyílt forráskódú licenc alatti beszerzéséhez, valamint az összes hivatkozott licencfeltétel, szerzői jogi közlemény és egyéb vonatkozó dokumentum megtekintéséhez látogasson el a következő oldalra: <https://opensource.lge.com>.

Az LG Electronics a vonatkozó költségeknek megfelelő összegért (az adathordozó, a szállítás és a kezelés költségei) CD-ROM-on is biztosítani tudja Önnek a nyílt forráskódot, ha írásos kérelmet küld az opensource@lge.com e-mail-címre.

Ez az ajánlat a termék utolsó szállítását követő három évig érvényes bárki számára, aki megkapja ezt az információt.

Licencek

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HEC Advance™
Covered by patents at patentlist.accessadvance.com



A készülék típuszáma és sorozatszáma a termék hátlapján és egyik oldalán látható. Jegyezze fel őket ide arra az esetre, ha a jövőben esetleg javításra lenne szükség.

Típus

Sorozatszám
